

Montageanleitung

Drive Emotion Frontspoiler



Inhalt	Menge
Frontspoiler	1
Montageanleitung	1
Schraubenset	1

Zusätzlich benötigte Inhalte:

- Werkzeug
(Schraubendreher, Hammer,
Akkuschrauber, 6-8 mm
Bohrer, Flex, Inbus)
- Markierungsstift
- Zur Montage empfiehlt es
sich eine zweite Person
dabei zu haben

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2017 by



1. Das Auto aufbocken (Hebebühne/Auffahrtrampen)



2. Schrauben und Steckklammern lösen damit Rechts und Links und der Unterfahrschutz gelöst ist.



3. Die originalen „Flaps“ werden demontiert. Dazu müssen die Niete ausgebohrt werden. Ein 6- 8mm Bohrer empfiehlt sich hier.

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2017 by



4. Anschließend die Nieten mit einem Schraubendreher & Hammer abschlagen Die Flaps sind zusätzlich noch gesteckt.



Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2017 by



5. Die „Flaps“ verlaufen weiter in das Radhaus hinein. Hinter der Radhausverkleidung eine Schnittkante anzeichnen.



Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2017 by

6. Anschließend mit einer „Flex“ oder geeignetem Werkzeug die Flaps abtrennen.



7. Die originalen Flaps dienen gleichzeitig als Bohrschablone für das neue Frontschwert.



Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2017 by

8. Sobald die Löcher auf beiden Seiten gebohrt wurden kann man den Frontspoiler am Fahrzeug mit den beiliegenden Schrauben montieren. (Bitte zu zweit arbeiten)




9. Verschrauben Sie mit den beigegeführten Schrauben den Frontspoiler von außen nach innen. Unterlegscheiben und Muttern werden von innen montiert.



Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2017 by

10. Den mittleren Teil der Frontspoilers können Sie mit selbstschneidenden Schrauben mit der Stoßstangen befestigen

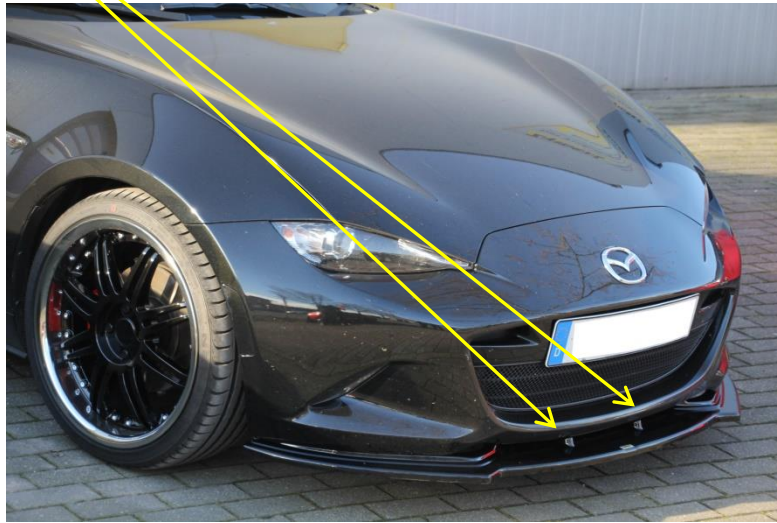

11. Anschließend den Unterfahrschutz rechts & links montieren.

Pflegehinweis:

Bitte gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor:

- Teile mit viel Wasser abspülen, um Staub und Sand zu entfernen.
- Danach mit einem handelsüblichen Autoshampoo reinigen.
- Mit einem weichen Tuch trocknen.
- Es empfiehlt sich, die Oberfläche mit Wachs- und Pflegemittel zu schützen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, werden Sie lange Freude an diesem exklusiven Zubehörteil haben.

Weitere Zubehörteile für Ihren Mazda finden Sie auf unserer Webseite www.zymexx.de



Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Drive-Emotion Frontspoiler

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2017 by