

Montageanleitung

I30 N VisionX



Zusätzlich benötigte Inhalte:

- Glasreiniger
- Reinigungstuch
- Klebeband/Markierungsstift
- Akkuschauber + Bohrer
- Inbusschlüsselsatz

Inhalt	Menge
Heckspoiler	1
Montageanleitung	1

Der *Zymexx* –Heckflügel ist aus handgefertigtem GFK (Glasfaserkunststoff)

Und bereits vorgrundiert. Zur weiteren Lackbehandlung lesen sie die beigegefügte Lackieranweisung.


Empfohlene Montageanleitung

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor Beginn der Montage sorgfältig durch.

Es empfiehlt sich zu zweit zu arbeiten.

bitte kontrollieren Sie die Montageteile (Liste oben) und legen Sie das nötige Werkzeug bereit.

1. Das Bauteil probeweise an der dafür vorgesehenen Position anlegen & ausrichten. Ggf. sind Anpassungsarbeiten notwendig um einen genauen Sitz des Spoilers zu gewährleisten.
2. Entfernen Sie die Innenverkleidung Ihres Fahrzeuges

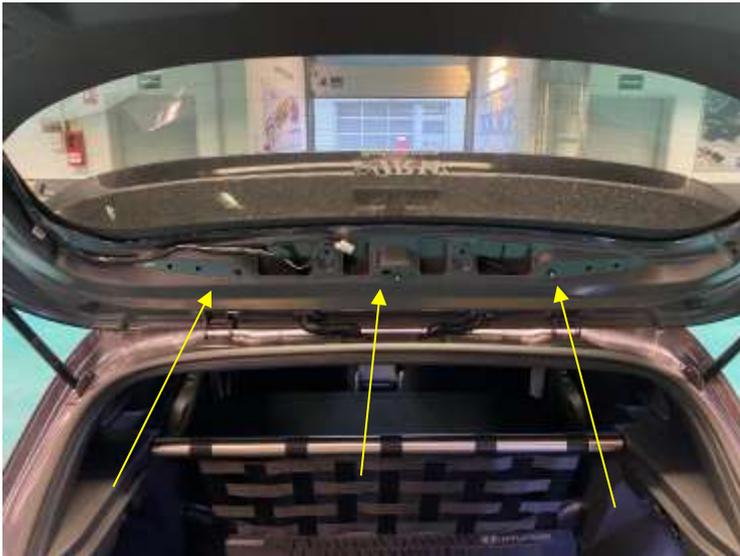

3. Lösen Sie die innenliegenden Muttern des orig. Heckspoilers. Und trennen Sie die Stecker der Bremsleuchte sowie den Schlauch der Waschdüse.




4. Entfernen Sie nun den orig. Spoiler vom Fahrzeug.



5. Zerlegen des orig. Spoilers:

- Kreuzschrauben herausdrehen
- Mit Karosseriewerkzeug das Oberteil vorsichtig abhebeln.

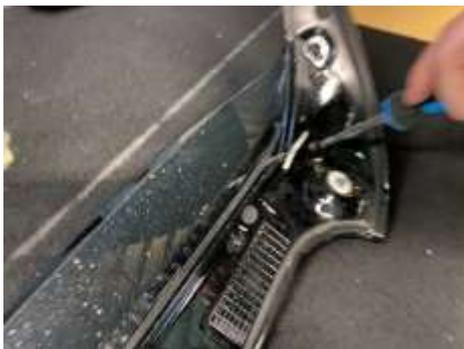

Alle Rechte


vorbehalten gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma

Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2018 by

6. Nun den vormontierten VisionX auflegen und Position festlegen.




7. Mit Hilfe von Malerkreppband kleben Sie sich Hilfslinien an den Seiten des Spoilers auf um später die Bohrlöcher übertragen zu können. Optional kann mit angespitzten Madenschrauben diesen Weg umgehen und die Bohrlöcher direkt auf dem Lack durch gezieltes auflegen markieren. Messen Sie den Abstand der Löcher sorgfältig aus und übertragen diese dann auf den Spoiler. Bitte vor dem Bohren nachmessen und am Spoiler vergleichen.

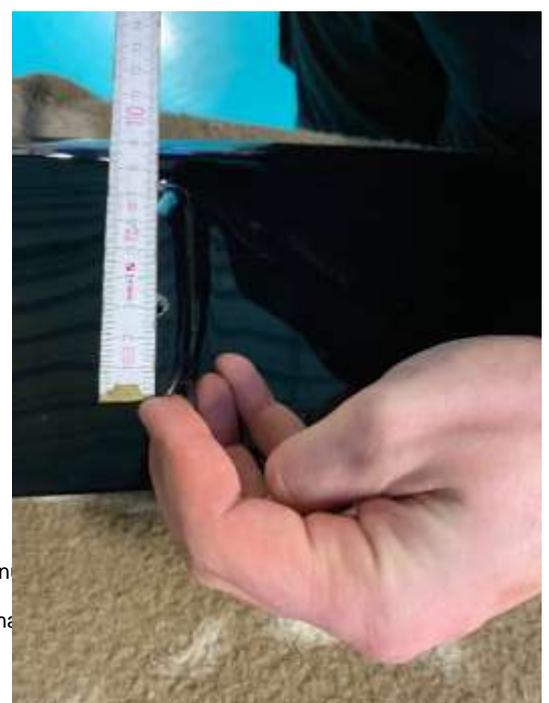



Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2018 by

8. Sollten alle Bohrlöcher erfolgreich übertragen sein, können Sie die benötigten Löcher mit einem 6,5 – 7,5mm Bohrer aufbohren. Für die Füße des Spoilers in der Mitte ist es notwendig am Orig. Spoiler 10mm Löcher von unten zu Bohren, damit die Schrauben von Innen verschraubt werden kann.

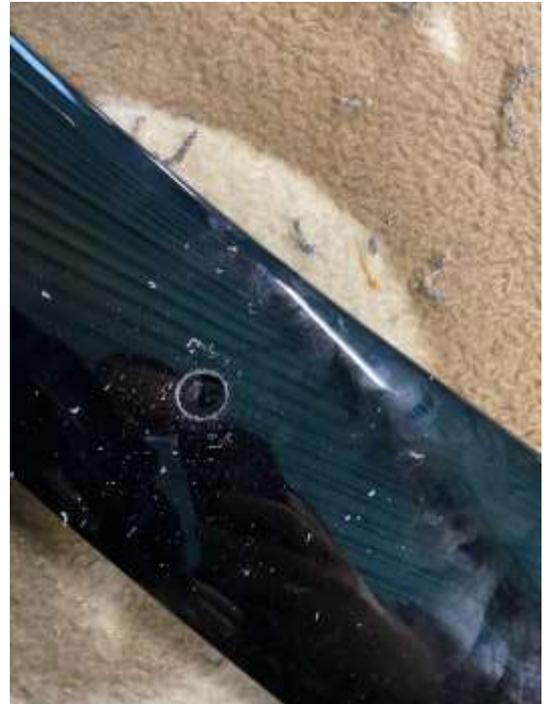

Alle Rech

her A
K
h vort

9348

9. Nachdem Sie alle Löcher gebohrt und entgratet haben können Sie den VisionX auf dem orig. Spoiler verschrauben. Festziehen aller Befestigungspunkte erst vornehmen, wenn alle Schrauben handfest montiert sind. Anschließend können Sie den gesamten Spoiler wie bei der Demontage auf dem Fahrzeug in gegengesetzter Reihenfolge montieren.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Spoiler

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2018 by

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2018 by





Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2018 by



Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2018 by



Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2018 by